


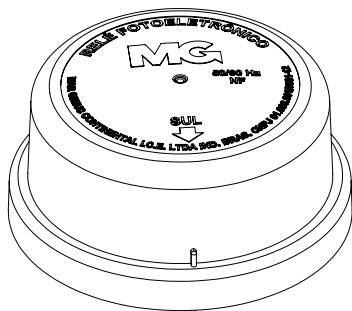


RELÉ FOTOELETRÔNICO


- Modelos **RFE-20 e 30**: comando automático de lâmpadas em geral, tais como incandescentes, fluorescentes, mistas, vapor metálico, etc.
- Modelos **RFE-25 e 35**: comando automático de lâmpadas, tais como incandescentes e fluorescentes.
- Modelos **RFE-60 e 70**: comando automático temporizado de lâmpadas em geral, tais como incandescentes, fluorescentes, mistas, vapor metálico, etc.



MODELOS:

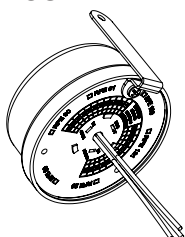

RFE-20/25/60
Relé Fotoeletrônico
(Cabo)

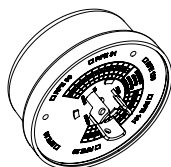

RFE-30/35/70
Relé Fotoeletrônico
(Conector)

MODELO	Tensão nominal	Potência máxima	Frequência	Tipo	Temperatura de operação	Temporização	Conexão
RFE-20	127V~ ou 220V~	1000W ⁴ ou 1800VA	50/60Hz	NF ²	-5 a 50°C	—	Cabos
RFE-30	127V~ ou 220V~	1000W ⁴ ou 1800VA	50/60Hz	NF ²	-5 a 50°C	—	Conector padrão ABNT NBR 5123
RFE-25	127V~ ou 220V~	500W ³ ou 1200VA	50/60Hz	NF ²	-5 a 50°C	—	Cabos
RFE-35	127V~ ou 220V~	500W ³ ou 1200VA	50/60Hz	NF ²	-5 a 50°C	—	Conector padrão ABNT NBR 5123
RFE-60	127V~ ou 220V~	1000W ⁴ ou 1800VA	50/60Hz	NF ²	-5 a 50°C	2, 4, 6 ou 8 horas	Cabos
RFE-70	127V~ ou 220V~	1000W ⁴ ou 1800VA	50/60Hz	NF ²	-5 a 50°C	2, 4, 6 ou 8 horas	Conector padrão ABNT NBR 5123
BS ¹	15A 127V~ ou 10A 220V~	—	—	—	—	—	Tomada padrão ABNT NBR 5123

1 : Tomada para relé RFE-30, 35 e 70.

2 : NF - contatos abertos durante o dia e contatos fechados durante à noite.

3 : Em 220V~ ou 400W em 127V~.


4 : Em 220V~ ou 1200VA em 127V~.

OBSERVAÇÕES PARA INSTALAÇÃO

- Desligue a energia elétrica antes da instalação e confirme se a tensão de alimentação do relé e das lâmpadas são iguais.
- O relé deve ser fixado em local exposto ao tempo, sob iluminação natural, posicionado de acordo com a seta indicativa (para o sul) e com os conectores voltados para baixo.
- Nos modelos com conector (RFE-30/35/70), o relé deve ser pressionado e girado no sentido horário, conforme figura ao lado.




Cabos ou terminais voltados para baixo

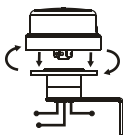


ESQUEMA DE LIGAÇÃO

A) Para comando automático

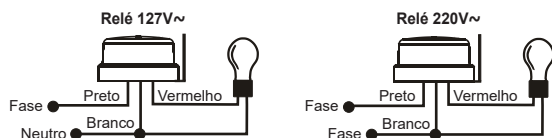


B) Para comando automático e manual: o interruptor permite que as lâmpadas permaneçam desligadas à noite, se for conveniente.

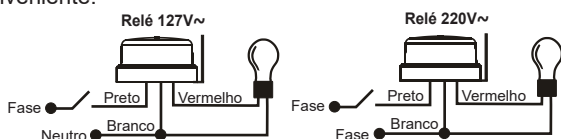


Obs.: As cores dos cabos podem ser alteradas sem prévio aviso. Observe o encarte do produto antes da instalação.

DIMENSÕES

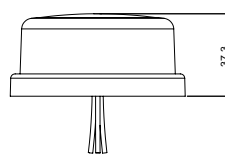

RFE-20/25/60

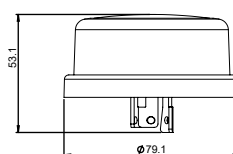

RFE-30/35/70

PROGRAMAÇÃO

- P0** - Não Temporizado **P6** - Temporizado 6 horas
P2 - Temporizado 2 horas **P8** - Temporizado 8 horas
P4 - Temporizado 4 horas **PA** - Ajustável em 4 ou 6 horas

OPCIONAL*



Referência: **BS1**
(Suporte metálico)



Referência: **BS2**
(Suporte plástico)

* Tomadas para RFE-30/35/70. Fornecidas separadamente.

TENSÃO

6 - Bivolt

EMBALAGEM

C - Caixa de papelão
P - Saco plástico

BARRA DE CODIFICAÇÃO

RFE -	Modelo	Tensão	Programação	Embalagem
□□	20	6	P0	C
□	25		P2	P
□□	30		P4	
□	35		P6	
□□	60		P8	
□	70		PA	

Obs.:

- Programação de tempo disponível somente para os modelos RFE-60/70, podendo ser temporização individual (P2 a P8) ou ajustável (PA) em 4 ou 6 horas.
- Ex.: RFE-62 = temporização de 2 horas.